




COLLEGAMENTO TRA CENTRALE E SIRENA FILARE


SIRENA

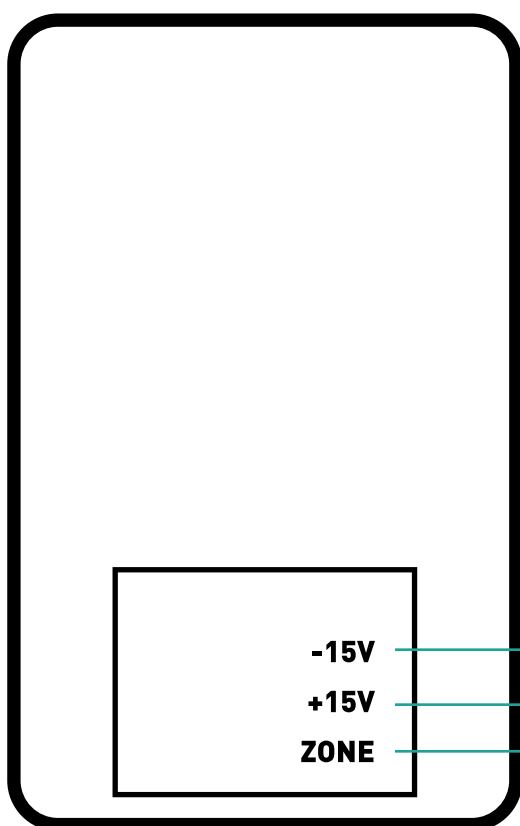

ALIMENTATORE



CENTRALE

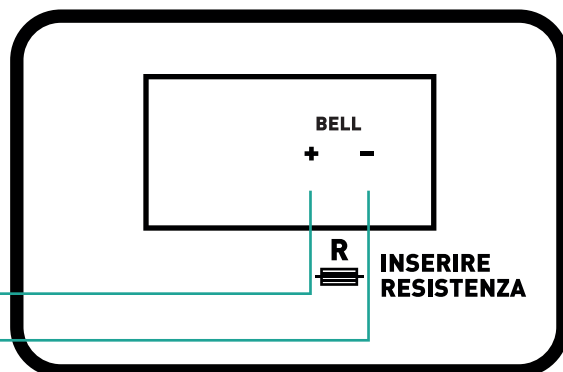

- Alimentatore e batterie sirena non inclusi
- Resistenze per bilanciamento zone a corredo centrale
- Il collegamento del tamper include la perdita di una zona